

Hose Kit


Ensemble de tuyau

Juego de manguera

Parts: A - C

Pièces : A - C

Piezas: A - C

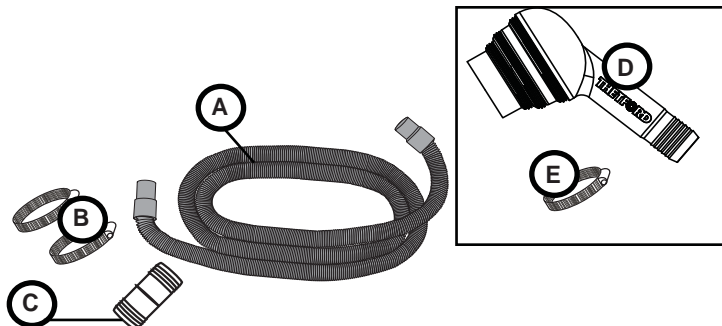

New	Ref.	Description
A	A	Hose
B	B	(2) Clamps
C	C	Coupler
NI	D	Nozzle-not included
NI	E	Existing Clamp-not included

Nouvelle	Réf.	Description
A	A	Tuyau
B	B	(2) colliers
C	C	Raccord
NI	D	Embout - non inclus
NI	E	Collier actuel - non inclus

Nueva	Ref.	Descripción
A	A	Manguera
B	B	(2) abrazaderas
C	C	Acoplador
NI	D	Boquilla - no se incluye
NI	E	Abrazadera existente - no se incluye

Tools Needed:

- Channel Lock Pliers
- Flathead Screwdriver

Replace Part

USE NEW PARTS unless otherwise stated:

1. Remove **A** (OLD) from coach.
2. Remove **E** and **D** (OLD). Set aside.
3. Insert **D** (old) into **A**. Secure with **B** (1x) by tightening with screwdriver.
4. Attach other end of **A** to coach; secure with **B** (1x) by tightening with screwdriver.

Extend Hose

1. Remove **E** and **D**; set aside.
2. Insert one half of **C** into **A** (old). Secure with **B** by tightening with screwdriver.
3. Attach other end of **C** into **A** (new); secure with **B** by tightening with screwdriver.
4. Insert **D** into open end of **A** (new). Secure with **E** by tightening with screwdriver.

Outils requis :

- Pincas multiprises
- Tournevis à lame plate

Remplacer la pièce

Utiliser les NOUVELLES PIÈCES sauf indication contraire :

1. Enlever **A** (ANCIEN) du véhicule.
2. Enlever **E** et **D** (ANCIENS). Mettre de côté.
3. Insérer **D** (ancien) dans **A**. Fixer avec **B** (2x) en serrant avec des pincas.
4. Raccorder l'autre extrémité de **A** au véhicule; fixer **B** en serrant avec un tournevis.

Rallonger le tuyau

1. Enlever **E** et **D**; mettre de côté.
2. Insérer une moitié de **C** dans **A** (ancien). Fixer avec **B** en serrant avec un tournevis.
3. Raccorder l'autre extrémité de **C** dans **A** (nouveau); fixer **B** en serrant avec un tournevis.
4. Insérer **D** dans l'extrémité ouverte de **A** (nouveau). Fixer avec **E** en serrant avec un tournevis.

Herramientas necesarias:

- Llaves ajustables
- Destornillador plano

Cambiar la pieza

Emplear las PIEZAS NUEVAS, a menos que se indique otra cosa:

1. Retire **A** (USADA) del vehículo.
2. Retire **E** y **D** (USADAS). Deje a un lado.
3. Inserte **D** (usada) en **A**. Asegure con **B** (2x) apretando con el destornillador.
4. Fije el otro extremo de **A** al vehículo; asegure con **B** apretando con el destornillador.

Extender la manguera

1. Retire **E** y **D**; deje a un lado.
2. Inserte la mitad de **C** en **A** (usada). Asegure con **B** apretando con el destornillador.
3. Fije el otro extremo de **C** en **A** (nueva); asegure con **B** apretando con el destornillador.
4. Inserte **D** en el extremo abierto de **A** (nueva). Asegure con **E** apretando con el destornillador.