


## NACHTRAG THETFORD KOCHFELD-INSTALLATIONSHANDBÜCHER

Für alle Kochfelder und Kombinationsgeräte (Kochfeld und Spüle) ersetzt dieser Nachtrag die in Kapitel 6 beschriebenen Hinweise zu den Einbaumaßen der Schränke. Position und Anordnung der Installationsanleitung des Kochfeldes.

**Abbildung 1: Standorte der Schränke**

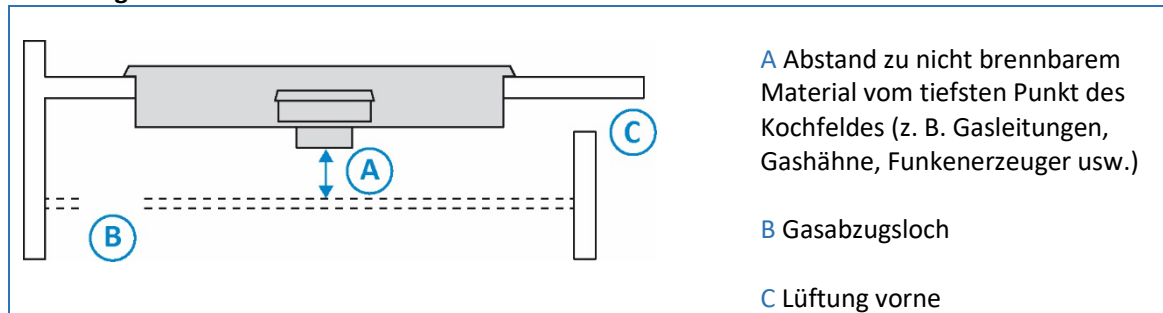

Vergewissern Sie sich, dass die Installation wie folgt erfolgt, wobei Sie sich auf die in *Tabelle 1: Belüftung und Schutzabmessungen* angegebenen Abstände beziehen.

- Halten Sie in allen Fällen einen Mindestabstand (A) zum tiefsten Punkt des Kochfeldes ein. Und dort, wo die Unterseite des Kochfeldes freiliegt, ist ein nicht brennbarer Hitzeschild an Punkt A vorgeschrieben.
- Schaffen Sie ein Gasabzugsloch (B), das nach außen aus dem Wohnmobil herausführen muss.
- Es wird dringend empfohlen, unter der Vorderseite der Arbeitsplatte (C) einen Schlitz in den Schrank zu schneiden, um Wärme unter dem Gerät abzuleiten.

**Tabelle 1: Belüftung und Schutzabmessungen**

A in mm	B in mm	C in mm
30	25 - 50	8 x 100