

## Closet Flange Seal Service Package Part #31115

## Trousse d'entretien du joint de la bride de sol du cabinet Pièce n° 31115

### Notes

- Read all instructions before beginning work.
- Wear gloves and wash your hands following the repair procedure.

### Tools needed




- Phillips Screwdriver
- Stubby Phillips Screwdriver (available at a local hardware store)
- 1/2-inch wrench

### To Remove Toilet From Floor

1. Turn off RV water supply per RV Owner's Manual.
2. Pull straight up to remove Seat & Cover Assembly. Set aside.
3. Disconnect Water Supply Line (Fig. A).
4. Remove Shroud. Kneeling in front of toilet, push in one of the side ends of rear of Shroud and pull toward Foot Pedal (Fig. B). Repeat for other side to remove Shroud.
5. Remove 1/2-inch Closet Bolt nuts holding toilet to floor. Lift toilet off floor. Place upside-down on soft work surface (or with old towel down on bench), with rear of toilet facing you.
6. Remove old Closet Flange Seal. Discard. Cover holding tank opening to contain odor.

### To Replace Toilet to Floor

1. Install new Closet Flange Seal, lip side down.
2. Rebolt toilet to floor. Reconnect Water Supply Line.
3. Turn on RV water supply. Check for leaks at back of toilet. Flush test toilet.
4. Replace Seat & Cover Assembly on toilet.
5. Reattach Shroud by sliding Shroud through Pedal. (Pedal may need to be lowered slightly.) Push in both side ends at rear of Shroud, inserting tabs fully into toilet base (Fig. C). Tap Shroud in at both sides of Pedal to snap/lock front tabs. Be sure all tabs are secure and no space is visible between Shroud and Bowl.

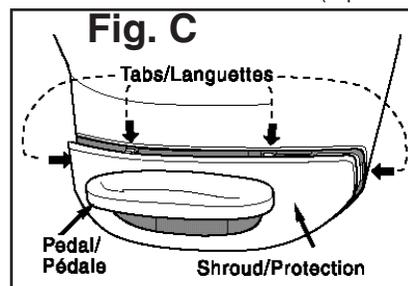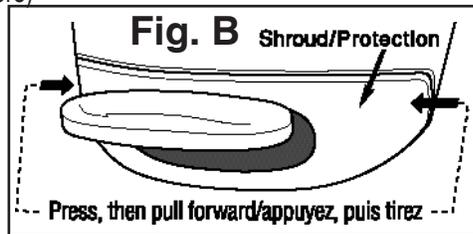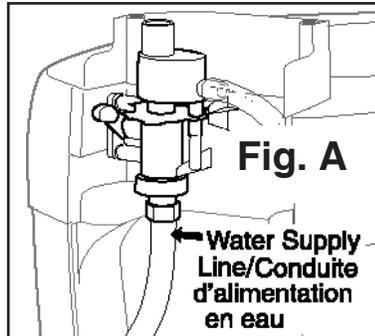

### Nota

- Lisez toutes les instructions avant de commencer à travailler.
- Portez des gants et lavez-vous les mains au terme de la procédure de réparation.

### Outils nécessaires

- Tournevis à tête étoilée
- Tournevis tronqué à tête étoilée (disponible dans une quincaillerie locale)
- Clé de 1/2 po

### Pour enlever la toilette du plancher

1. Fermez l'alimentation d'eau du véhicule de plaisance conformément au manuel du propriétaire du véhicule de plaisance.
2. Tirez l'assemblage du siège et du couvercle pour l'enlever. Mettez-le de côté.

3. Débranchez la conduite d'alimentation d'eau (Fig. A).
4. Enlevez la protection. En vous agenouillant devant la toilette, poussez vers l'intérieur un des côtés arrière de la protection et tirez dans la direction de la pédale (Fig. B). Recommencez de l'autre côté pour enlever la protection.
5. Enlevez les boulons des écrous de 1/2 po qui fixent la toilette au plancher. Soulevez la toilette du plancher. Placez-la à l'envers sur une surface de travail douce (ou sur la vieille serviette posée sur l'établi), l'arrière de la toilette vous faisant face.
6. Enlevez le joint d'étanchéité de la bride de sol du cabinet et jetez-le. Recouvrez l'orifice du bac à eaux usées pour limiter les odeurs nauséabondes.

### Pour remettre la toilette sur le plancher

1. Installez le nouveau joint d'étanchéité du cabinet, le côté ayant un bord vers le bas.
2. Reboulonnez la toilette au plancher. Branchez de nouveau la conduite d'alimentation en eau.
3. Rétablissez l'alimentation en eau du véhicule de plaisance. Vérifiez s'il y a des fuites à l'arrière de la toilette. Testez la chasse d'eau.
4. Remettez en place l'assemblage du siège et du couvercle sur la toilette.
5. Fixez de nouveau la protection. Glissez la protection par-dessus la pédale. (Il peut être nécessaire d'abaisser légèrement la pédale.) Poussez vers

l'intérieur les deux côtés arrière de la protection, en insérant complètement les languettes dans la base de la toilette (Fig. C). Tapez sur la protection des deux côtés de la pédale pour enclencher / verrouiller les languettes avant. Assurez-vous que toutes les languettes sont bien en place et qu'aucun espace n'est visible entre la protection et la cuvette.