

Pedal Service Package

Part #33372 & 33386

Tools needed





- Phillips Screwdriver
- Stubby Phillips Screwdriver (available at a local hardware store)

Note

- Read all instructions before beginning work.

Instructions

1. Turn off RV water supply per RV Owner's Manual.
2. Disconnect Water Supply Line (Fig. A).
3. Remove Shroud (Fig. B). Push in the side ends of rear of Shroud and pull toward Pedal.
4. Remove left and right hairpin clips on Pedal (Fig. C).
5. Remove spring from back left spring boss (Fig. C).
6. Slide both links toward inside and out of Pedal holes (Fig. C). (Pedal will fall forward.)
7. Using stubby screwdriver, loosen – but don't remove – the two screws on pedal bracket holders (Fig. C). Twist holders to the outside to free Pedal. Lift up to remove Pedal. Discard.
8. Place new Pedal, slipping into saddles.
9. Realign pedal bracket holders and tighten screws.
10. Push Pedal up. Attach new spring from Pedal to back left spring boss.
11. Reattach links to Pedal.
12. Attach new hairpin clips.
13. Check Pedal for function.
14. Reattach Shroud. Slide Shroud through Pedal (Fig. D). (Pedal may need to be lowered slightly.) Push in both side ends at rear of Shroud, inserting tabs fully into toilet base. Tap Shroud in at both sides of Pedal to snap/lock front tabs. Be sure all tabs are secure and no space is visible between Shroud and Bowl.
15. Reconnect Water Supply Line. Turn on RV water supply.
16. Flush test toilet.

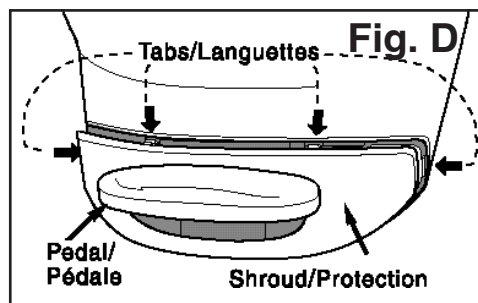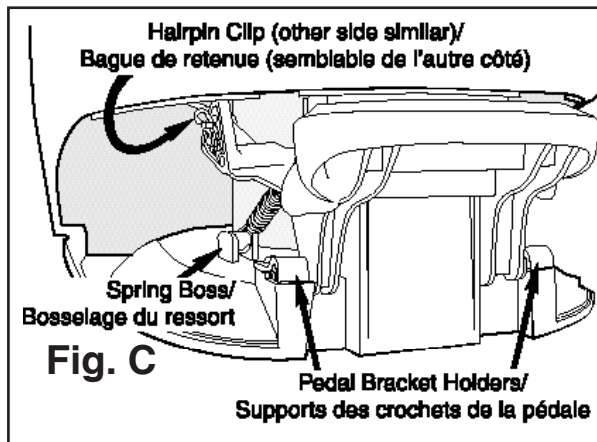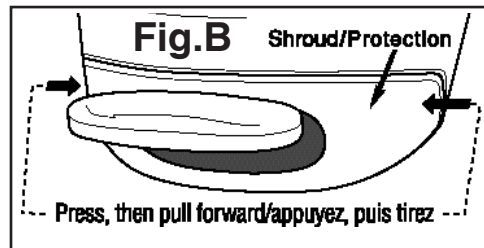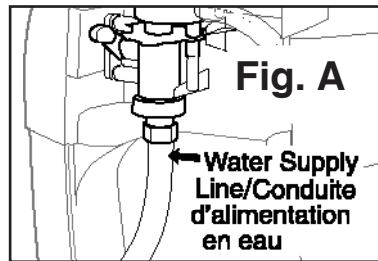

Trousse d'entretien de la pédale

Pièce n° #33372 & 33386

- Outils nécessaires**
- Tournevis à tête étoilée
 - Tournevis tronqué à tête étoilée (disponible dans une quincaillerie locale)

- Nota**
- Lisez toutes les instructions avant de commencer à travailler.

Instructions

1. Fermez l'alimentation d'eau du véhicule de plaisance conformément au manuel du propriétaire du véhicule de récréation.
2. Débranchez la conduite d'alimentation d'eau (Fig. A).
3. Pour enlever la protection (Fig. B), poussez vers l'intérieur des côtés arrière de la protection et tirez dans la direction de la pédale.
4. Enlevez les bagues de retenue droite et gauche de la pédale (Fig. C).
5. Enlevez le ressort du bosselage du ressort arrière gauche (Fig. C).
6. Glissez les deux crochets vers l'intérieur et hors des trous des pédales (Fig. C). (La pédale tombera en avant.)
7. En utilisant un tournevis à tête étoilée, dévissez légèrement les deux vis des supports des crochets de la pédale – mais ne les enlevez pas (Fig. C). Tournez les supports vers l'extérieur pour libérer la pédale. Soulevez-la pour l'enlever et jetez-la.
8. Placez la nouvelle pédale en la glissant dans les sellettes.
9. Alignez de nouveau les supports des crochets de la pédale et serrez les vis.
10. Poussez la pédale verticalement. Attachez le nouveau ressort de la pédale au bosselage du ressort arrière gauche.
11. Attachez de nouveau les crochets à la pédale.
12. Attachez les nouvelles bagues de retenue.
13. Vérifiez si la pédale fonctionne correctement.
14. Fixez de nouveau la protection. Glissez la protection par-dessus la pédale (Fig. D). (Il peut être nécessaire d'abaisser légèrement la pédale.) Poussez vers l'intérieur les deux côtés arrière de la protection, en insérant complètement les languettes dans la base de la toilette. Tapez sur la protection des deux côtés de la pédale pour enclencher / verrouiller les languettes avant. Assurez-vous que toutes les languettes sont bien en place et qu'aucun espace n'est visible entre la protection et la cuvette.
15. Rebranchez la conduite d'alimentation en eau. Rétablissez l'alimentation en eau du véhicule de plaisance.
16. Testez la chasse d'eau.