


TILLÄGG TILL INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR THETFORDS HÄLLAR

För alla hållar och kombienheter (häll och vask) ersätter det här tillägget de mått som anges i anvisningarna för bänkinstallation i kapitel 6. *Position och placering* i installationsanvisningen för hållen.

Figur 1. Placering i bänkskivan

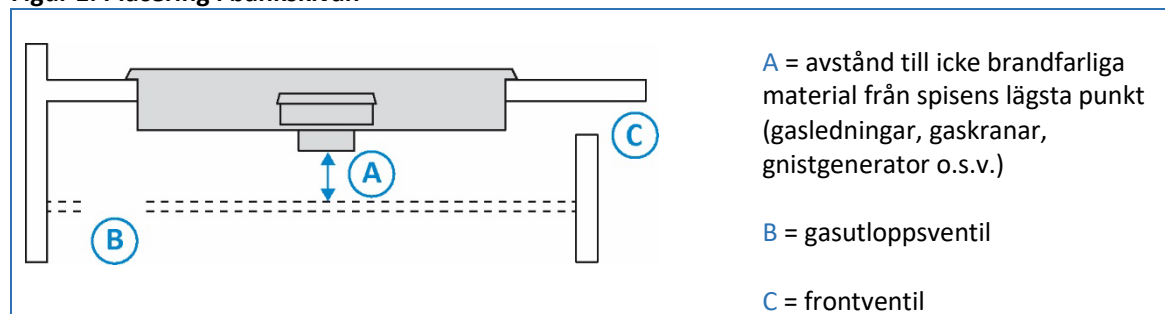

Se till att installation utförs enligt nedan och följ de mått som anges i *tabell 1, Ventilations- och skyddsmått*

- Tillse ett minimiavstånd (A) från spisens lägsta punkt i alla scenarier. När undersidan av spisen är exponerad är det obligatoriskt att montera ett icke brännbart värmeskydd vid punkt A.
- Ta upp en gasutloppsventil (B). Den måste avlufta till utsidan av fritidsfordonet.
- Det rekommenderas starkt att ta upp ett hål i skåpet under framsidan av bänkskivan (C) för att avleda värme från undersidan av apparaten.

Tabell 1. Ventilations- och skyddsmått

A i mm	B i mm	C i mm
30	25–50	8 x 100