

Repair instruction

Description: Pump C402C/X
Part number: 16374
Look for Service Centers, Point of Sale addresses and other information on: www.thetford-europe.com

Version:	V1
Date:	10/06/2006
Tools required:	Knife + blow-drier + wire stripper + shrink pliers

A

C402 C/X toilet.



B

Remove the handle.



Remove the control panel.

C

Remove the control well.



Inside view.

D

Remove the seal from the control well.



Cut the cable just above the pump with the wire stripper.

E

Cut the white wire insulation off so that the blue and brown wire stay intact.



Strip the blue and brown wire with the wire-stripper.

F

Place the shrink tube on the wires from the new pump.

Connect the wires to each other (blue-blue/brown-brown) with the connector pliers.



G

Place the shrink tube on the connector pliers.

Melt the shrink tube with the blow drier. Will prevent a short circuit.



H

Replace the seal in the control well.



Replace the control well.

I

Replace the control panel.



Replace the handle.

J



Reparatur Anleitung

Beschreibung: Magnet Ventil C403L

Part number: 20104

Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere Information: www.thetford-europe.com

Version: V1

Date: 02/06/2006

Tools required:

A


C403L Toilette.



Entfernen Sie den Griff

B


Entfernen Sie das Bedienpanel

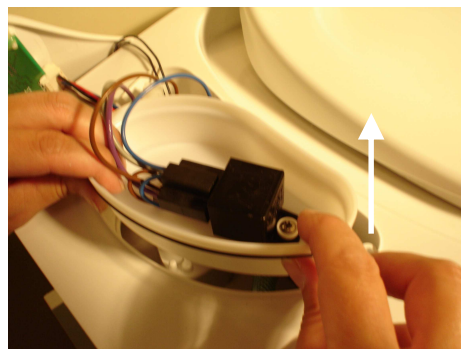


Entnehmen Sie die Schale

C

Entnehmen Sie den Vakuumunterbrechung durch drücken der Rippen.

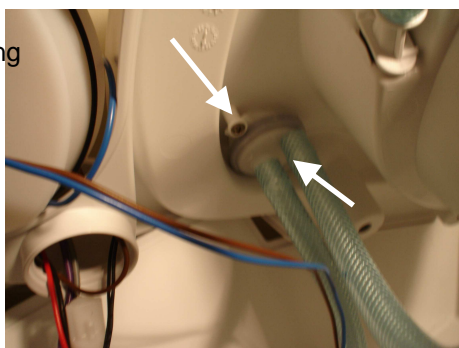



Entfernen Sie beide Stecker vom Magnetventil

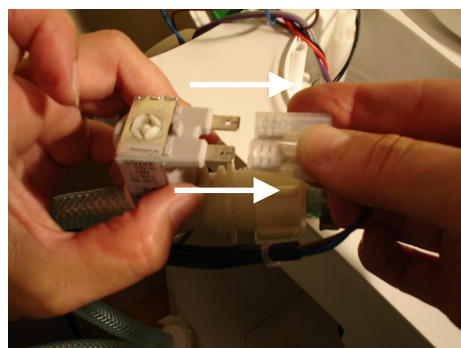

D

Schrauben Sie die Überwurfmutter ab.



Entfernen Sie den Schlauch vom Magnetventil

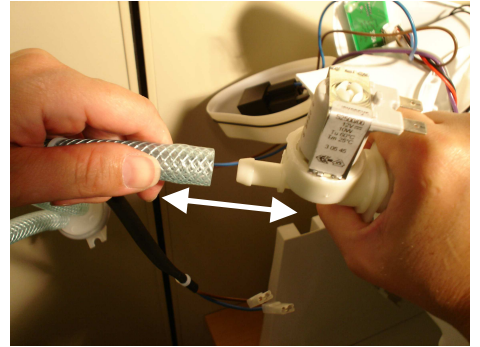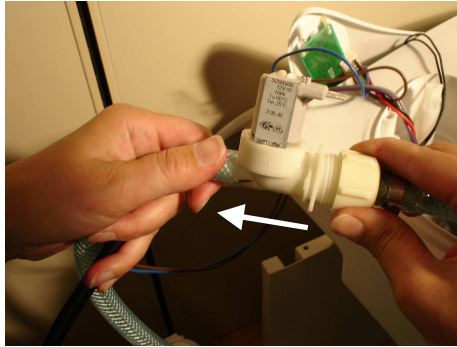

E

Stecken Sie den Schlauch auf das neue Magnetventil



Schrauben Sie die Überwurfmutter wieder an.

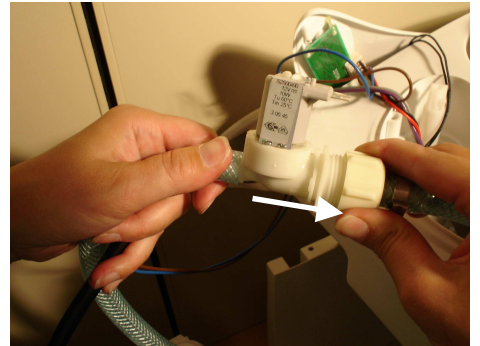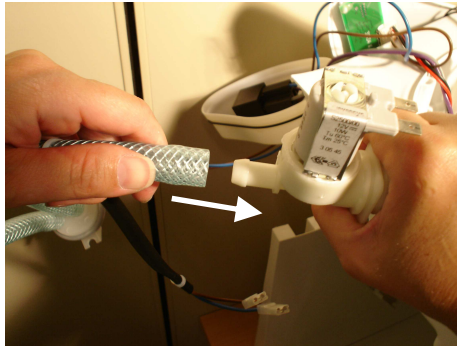

F

Stecken Sie die Stecker wieder auf das Magnetventil


Stecken Sie durch drücken der Rippen den Vakuumunterbrecher wieder auf

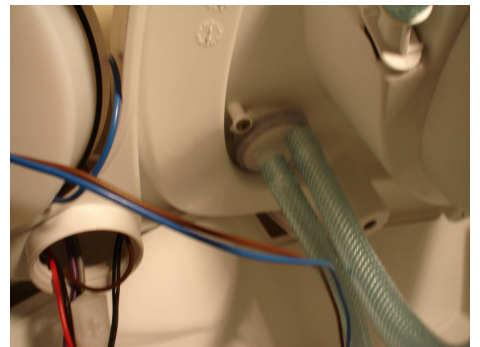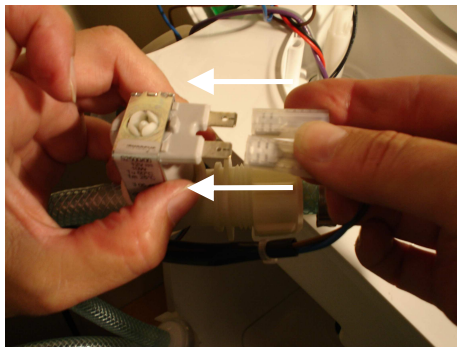

G

Setzen Sie die Schale wieder ein.

Befestigen Sie das Bedienpanel.

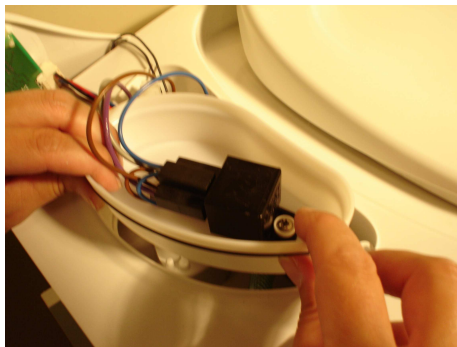

H

Befestigen Sie den Griff



02/06/2006

Description: Electric
valve

3

Reparatur Anleitung

Beschreibung: Relais C403L

Part number: 20106

Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere Information: www.thetford-europe.com

Version:	V1
Date:	07/11/2006
Tools required:	-

A

C403L Toilette



Bedienteil C403L.

B



Entfernen Sie den Griff durch hochziehen.



Ziehen Sie das Bedienteil nach oben raus.

C

Lösen Sie die Schrauben von den Relais ab.

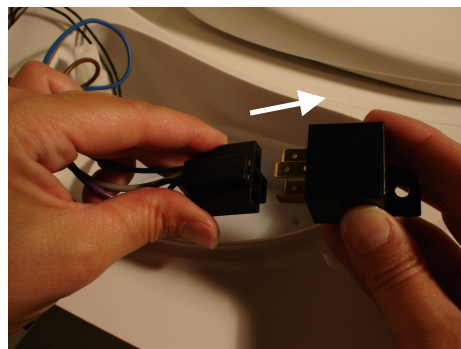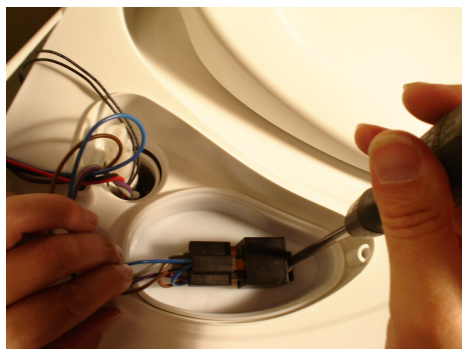

Trennen Sie die beiden Relais

05/06/2006



Description: Relais
C403L

1

D

Stecken Sie das neue Relai auf das Gegenstück.

Schrauben Sie das Relai wieder fest

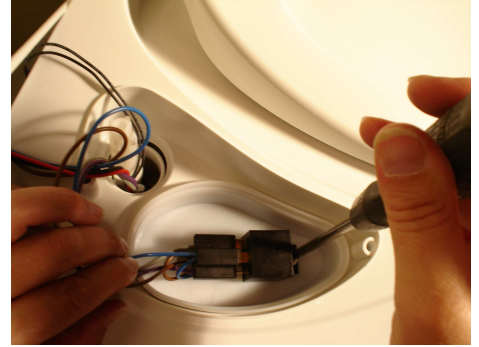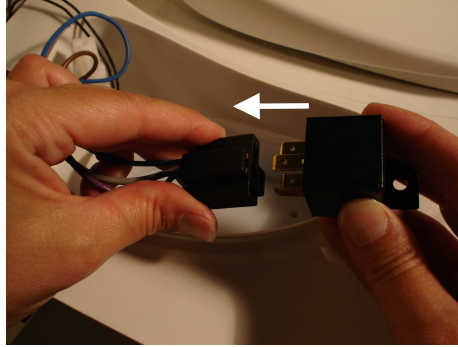

E

Setzen Sie das Bedienteil wieder ein.

Befestigen Sie den Griff



F



Repair instruction

Description: Flachsicherung C400

Part number: 21766

Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere Information: www.thetford-europe.com

Version: V2

Date: 13/07/2006


Tools required: -

A

C400 Toilette

Entfernen Sie den Fäkalientank



Entfernen Sie den Reed Schalter für den Fäkalientank

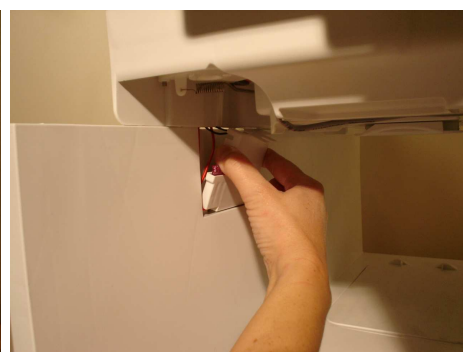

B

Entfernen Sie die Flachsicherung


Setzen Sie die neue Flachsicherung in den Reed Schalter

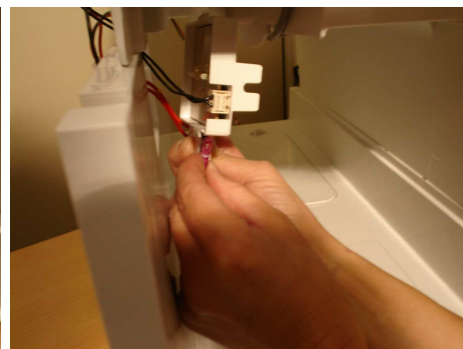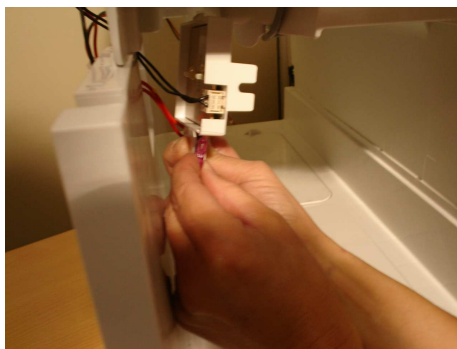

C

Befestigen Sie den Reed Schalter wieder im Fäkalientank

Schieben Sie den Fäkalientank wieder ein.

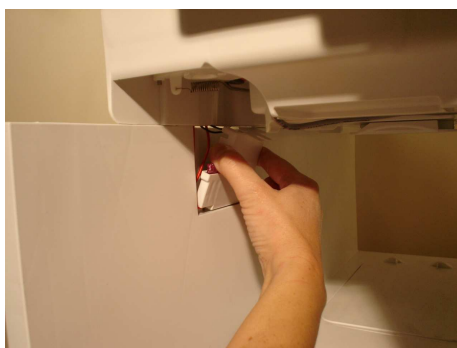

Repair instruction

Description: Control panel C403L

Part number: 32313-62

Look for Service Centers, Point of Sale addresses and other information on: www.thetford-europe.com

Version: V1

Date: 02/06/2006

Tools required: -

A

C403L Toilette



Bedienpanel
C403L.

B



Entfernen Sie den
Griff



Entfernen Sie das
Bedienpanel

C

Trennen Sie den
Stecker von der
Platine durch
drücken des Clips

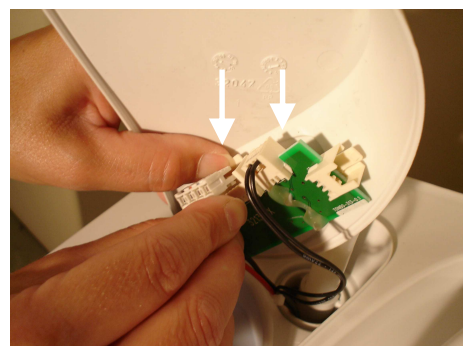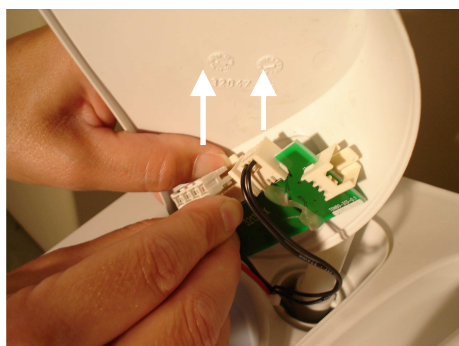

Schließen Sie den
Stecker des neuen
Panels an die
Platine an.

C

Setzen Sie das neue Bedienpanel wieder ein.

Befestigen Sie den Griff

D



Reparatur Anleitung

Beschreibung: Reed Schalter Abwassertank C400

Part number: 32316-62/32317-62

Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere

Information: www.thetford-europe.com

Version: V1

Date: 29/06/2006

Tools required: -

A

C400 Toilette

Entnehmen Sie den Fäkalientank durch betätigen des grünen Clips.



Entnehmen Sie den Reed Schalter



B

Lösen Sie den Stecker von der Platine

Schließen Sie den neuen Reed Schalter an.

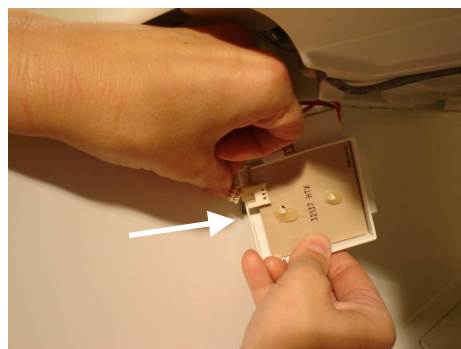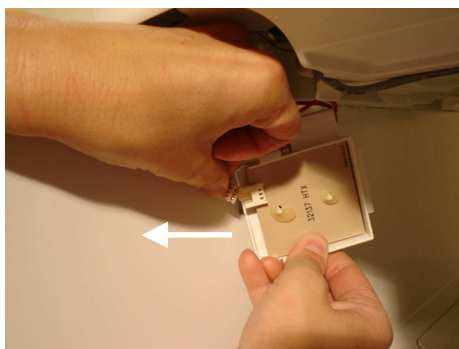

C

Setzen Sie den neuen Reed Schalter wieder ein.

Schieben Sie den Fäkalientank zurück in die Cassette.



29/06/2006

Description: reed switch
HT C400

Reparatur Anleitung

Description: Bedien Panel C402C

Part number: 32320-62

Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere Information: www.thetford-europe.com

Version: V2

Date: 13/07/2006

Tools required: -

A

C402C Toilette



Bedien Panel
C402C.

B



Entfernen Sie den
Griff



Entfernen Sie das
Bedien Panel

C

Trennen Sie die
Kabel durch
herunter drücken
des Clips.

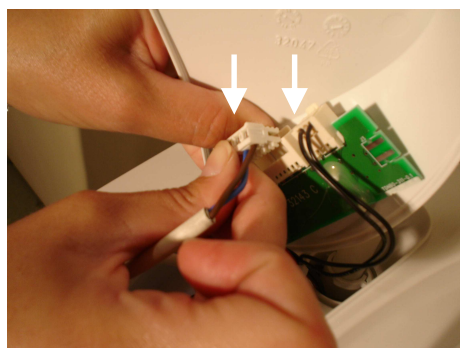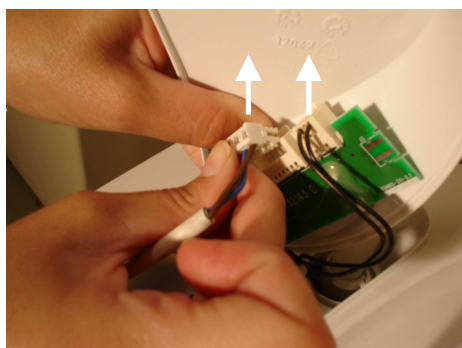

Verbinden Sie die
Kabel mit denen
des neuen
Bedienteils

C

Setzen Sie das neue Bedien Panel wieder ein.

Setzen Sie den Griff wieder auf

D



Reparatur Anleitung

Description: Bedien Panel C402X

Part number: 32322-62

Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere Information: www.thetford-europe.com

Version: V1

Date: 29/06/2006

Tools required: -

A

C402X Toilette



Bedien Panel C402X.

B

Entfernen Sie den Griff





Nehmen Sie das Bedien Panel heraus

C

Trennen Sie die Stecker vom Bedienpanel durch drücken des Clips

Schließen Sie die Kabel des neuen Bedien Panels an.

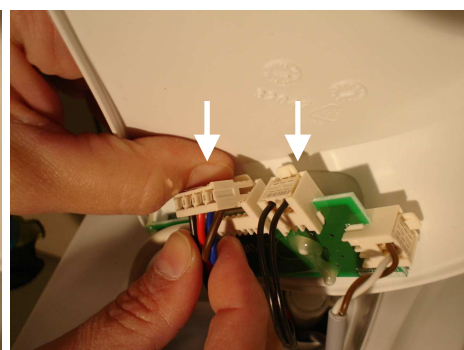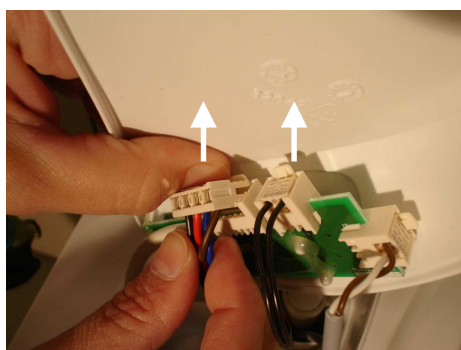

29/06/2006

Description: control panel C402X

1

C

Legen Sie das neue Bedien Panel wieder ein.



Befestigen Sie den Griff

D



Reparatur Anleitung

Beschreibung: Reed Schalter Frischwassertank C402X

Part number: 32330-62

Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere

Information: www.thetford-europe.com

Version: V1

Date: 02/06/2006

Tools required: 

A

C402X Toilette

Entnehmen Sie den Fäkalientank durch betätigen des grünen Clips.



B


Schrauben Sie den Reed Schalter ab.



C

Entfernen Sie die Kabel vom Reed Schalter

Schließen Sie die Kabel am neuen Reed Schalter wieder an.

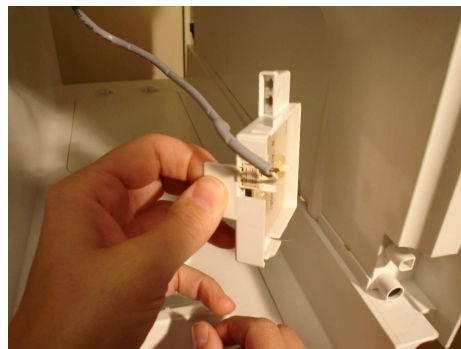

02/06/2006

Description: Reed switch
C402X

1

C

Schrauben Sie den Reed Schalter wieder in der Toilette an.

Schieben Sie den Fäkalientank wieder in die Cassette zurück.

