


# INFORMATIONS IMPORTANTES

## AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Thetford conseille vivement aux utilisateurs de faire appel aux services d'un professionnel qualifié et agréé pour toute intervention relative à l'installation, l'entretien, la réparation ou autre besoin de maintenance concernant le produit. L'utilisateur comprend et assume l'entière responsabilité d'engager un professionnel possédant les compétences, les connaissances et les qualifications requises pour assurer l'entretien de son produit. Cela comprend, sans s'y limiter, des tâches telles que l'installation, les réparations, les modifications ou tout autre service requis. Thetford décline toute responsabilité en cas de dommages, pertes, blessures ou autres conséquences négatives pouvant résulter de la non-sollicitation d'un professionnel qualifié pour l'entretien du produit de la part de l'utilisateur. L'utilisateur reconnaît qu'il est important de s'assurer que le professionnel engagé respecte les normes industrielles, les directives et les réglementations locales applicables à l'entretien de votre produit. Thetford n'est aucunement responsable des actions, omissions ou négligences du professionnel engagé. L'utilisateur accepte d'indemniser et de dégager Thetford de toute responsabilité en cas de réclamations, obligations, dommages, coûts ou dépenses, y compris les frais de justice, résultant de la décision de l'utilisateur d'engager ou non un professionnel pour l'entretien du produit. En utilisant le produit, l'utilisateur affirme avoir lu, compris et accepté volontairement le présent Avis de non-responsabilité.

# AIDE AU DIAGNOSTIC


## C 400

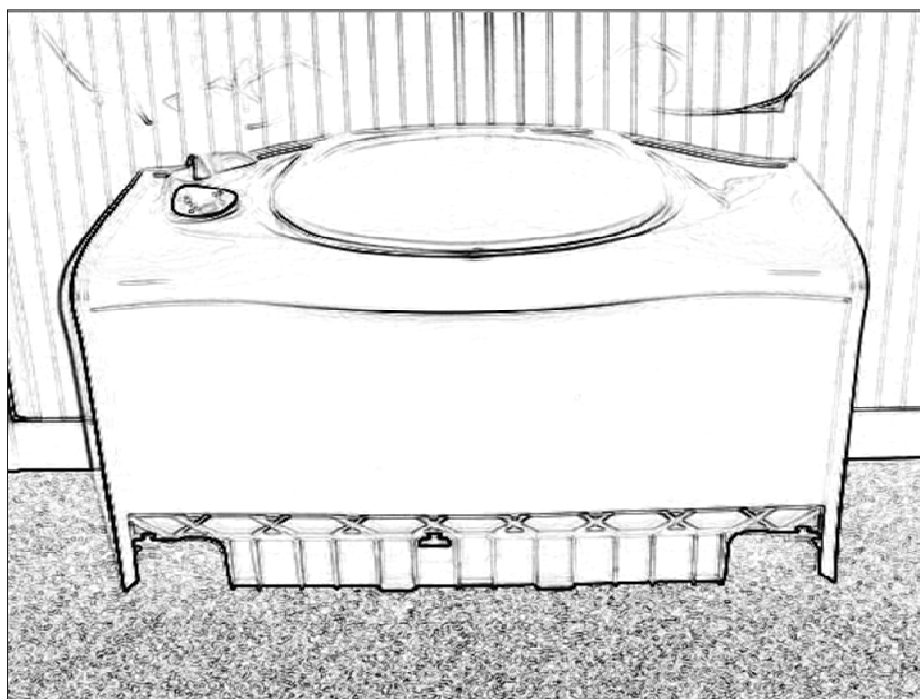

## Pas de chasse d'eau C403L



Avant de commencer vérifier que la toilette est bien connectée au 12V

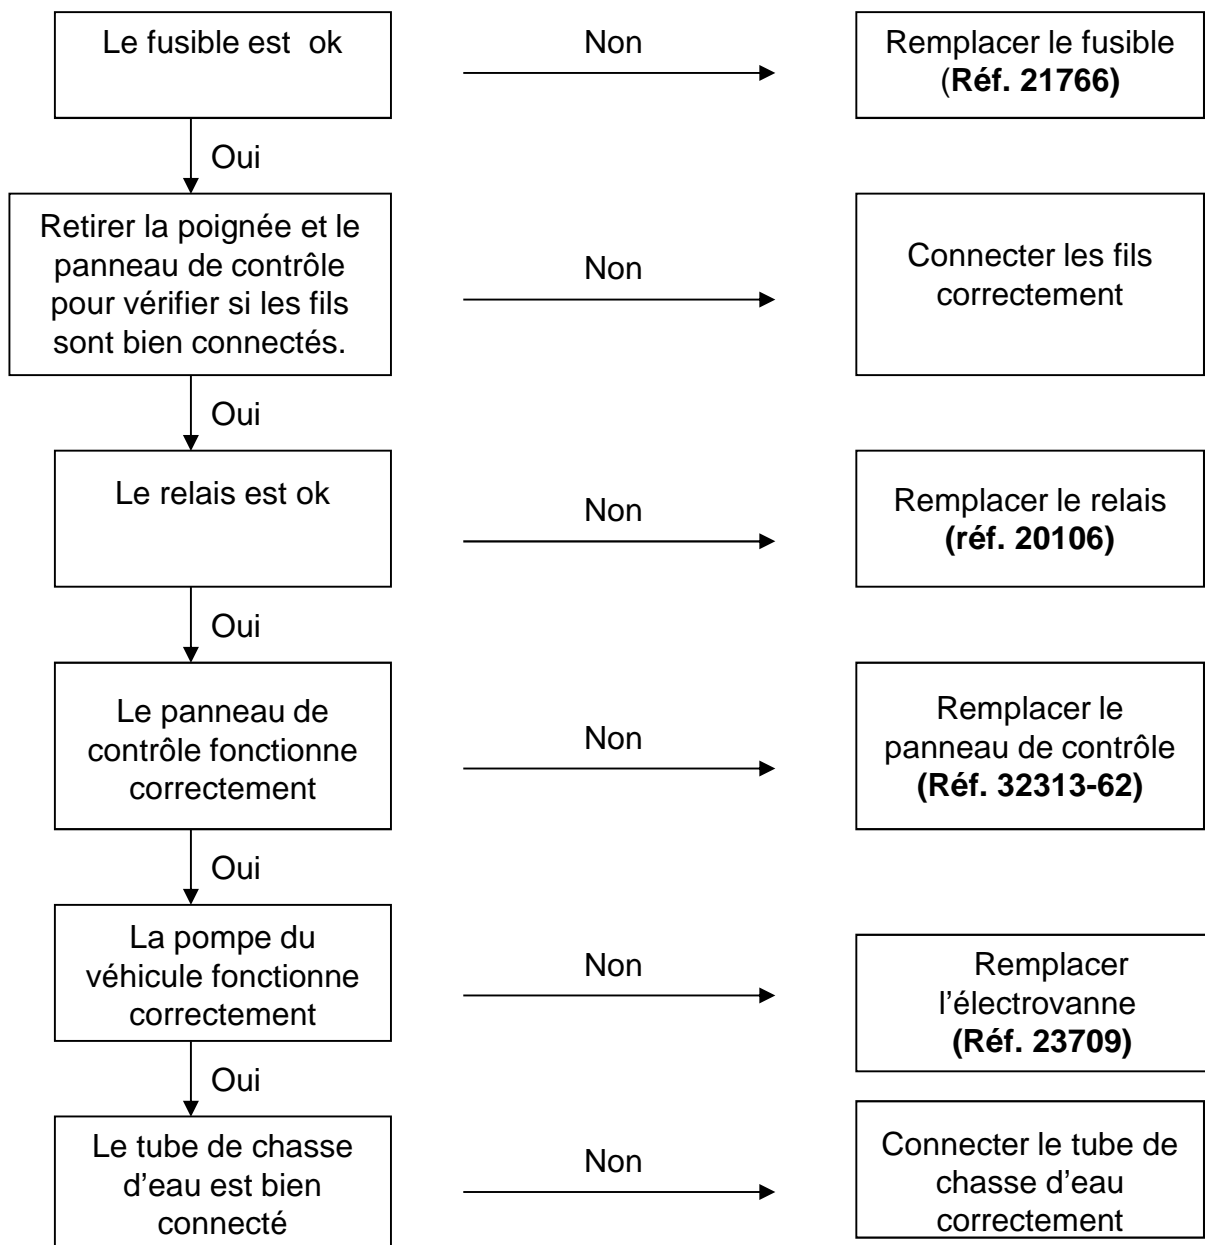


Les instructions de réparation se situent dans le chapitre 'instruction de réparation' et/ou sur notre site web [www.thetford.eu](http://www.thetford.eu)

## Pas de chasse d'eau C402C



Avant de commencer, vérifier que la toilette est bien connectée au 12V.

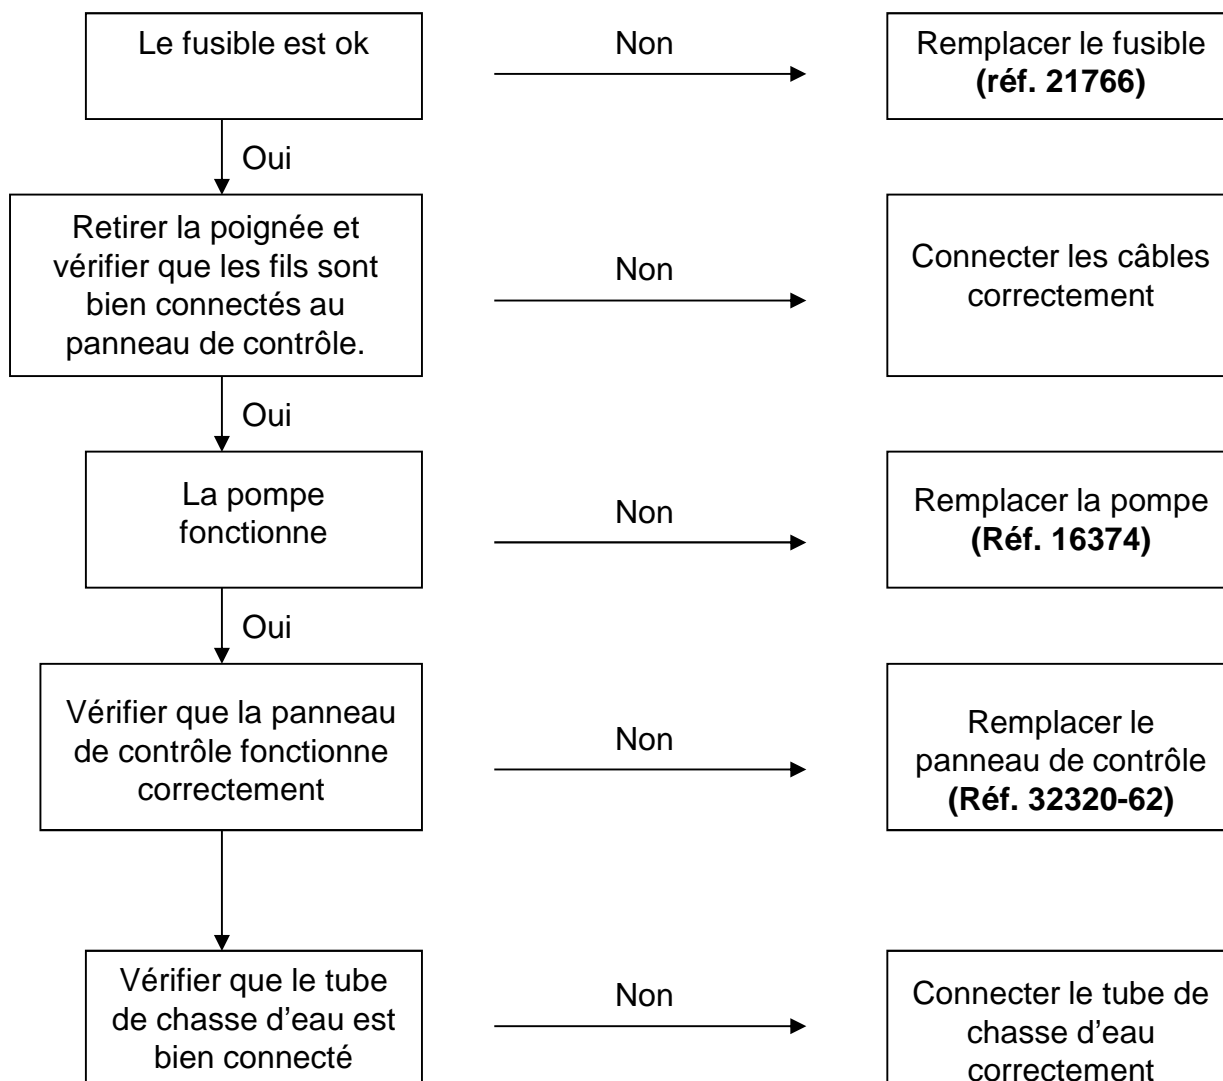


Les instructions de réparation se situent dans le chapitre 'instruction de réparation' et/ou sur notre site web [www.thetford.eu](http://www.thetford.eu)

## Pas de chasse d'eau C402X




Avant de commencer vérifier que la toilette est bien connectée au 12V.

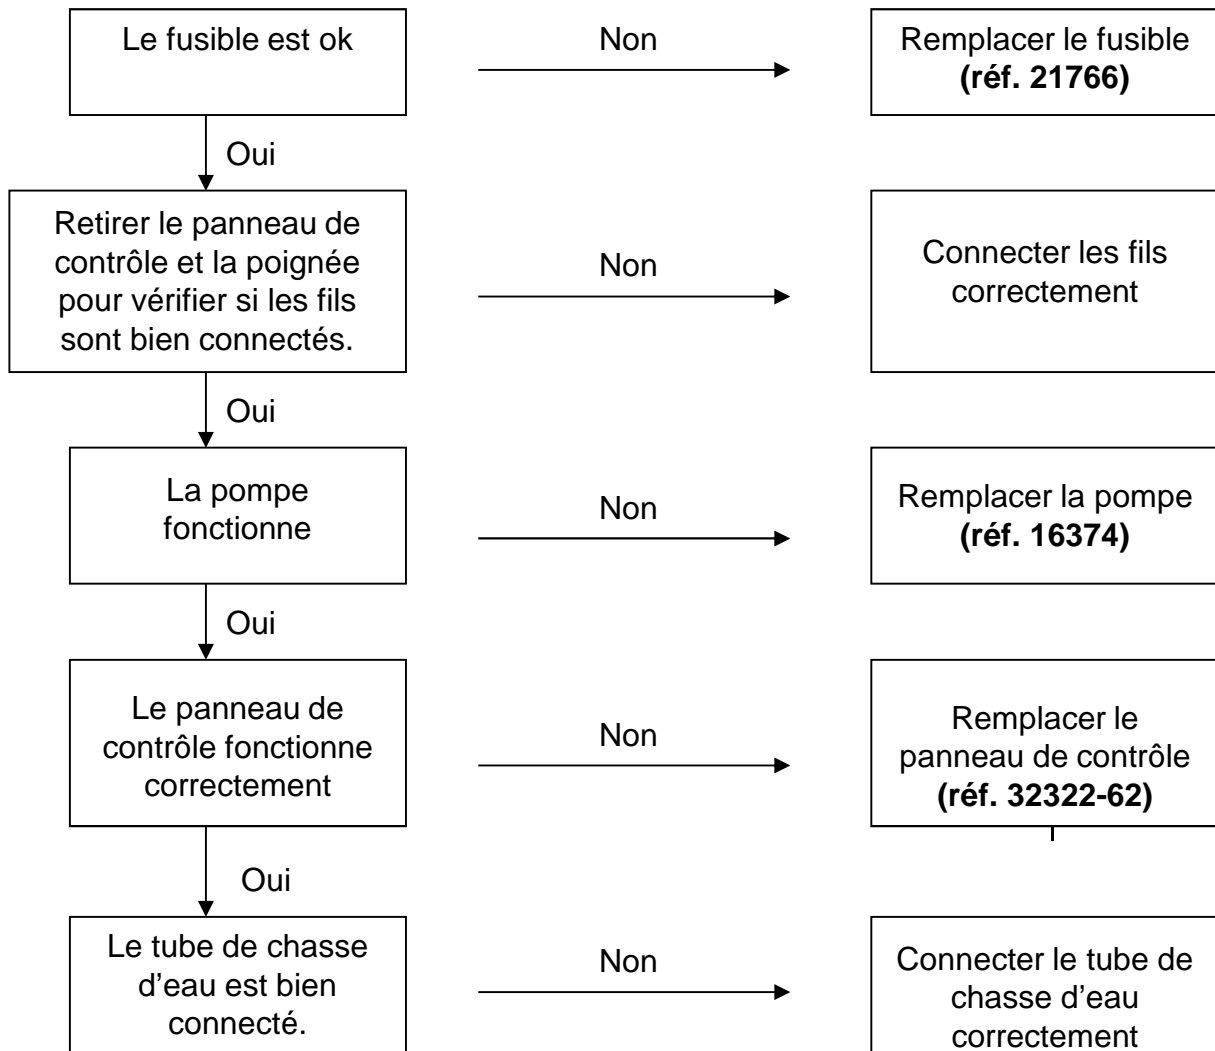


Les instructions de réparation se situent dans le chapitre 'instruction de réparation' et/ou sur notre site web [www.thetford.eu](http://www.thetford.eu)

## Pas d'indication de niveau du réservoir d'eau propre C402X

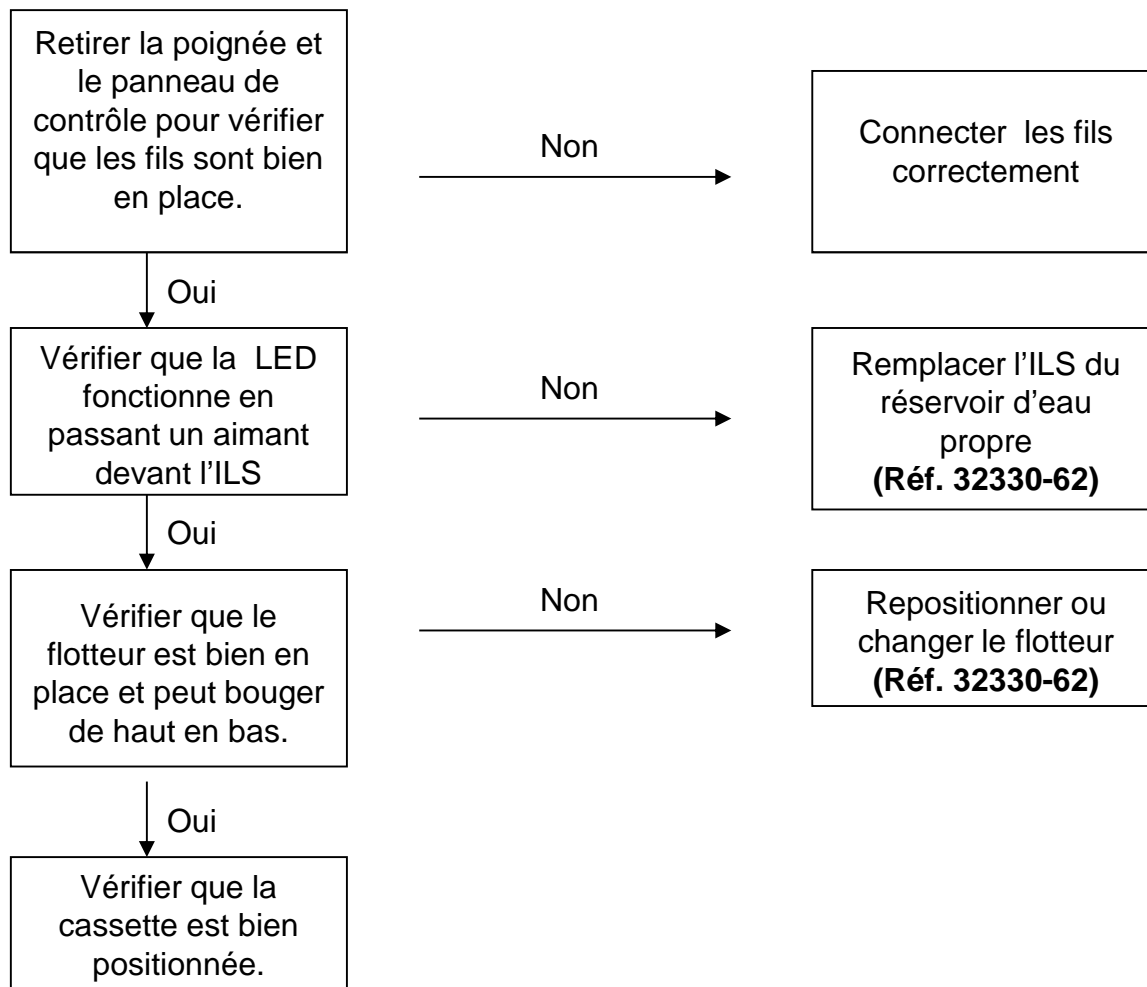


## Pas d'indication de niveau de la cassette C400

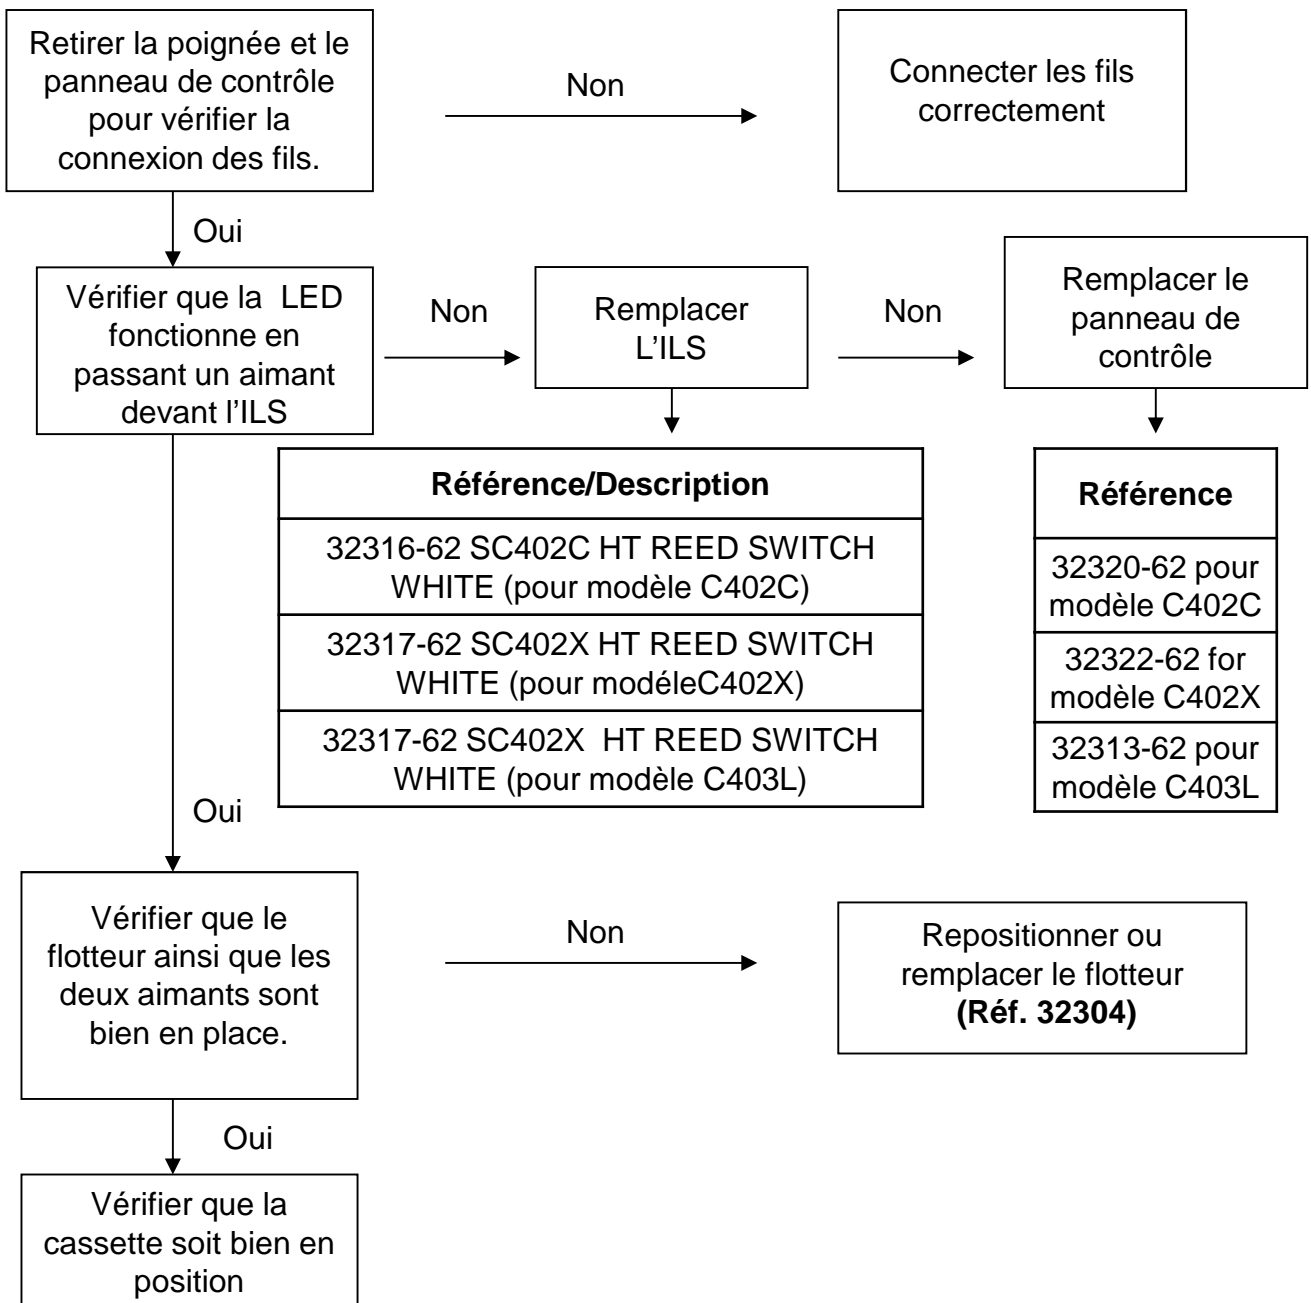


## Fuites

### ➤ Fuite entre la cassette et la cuvette

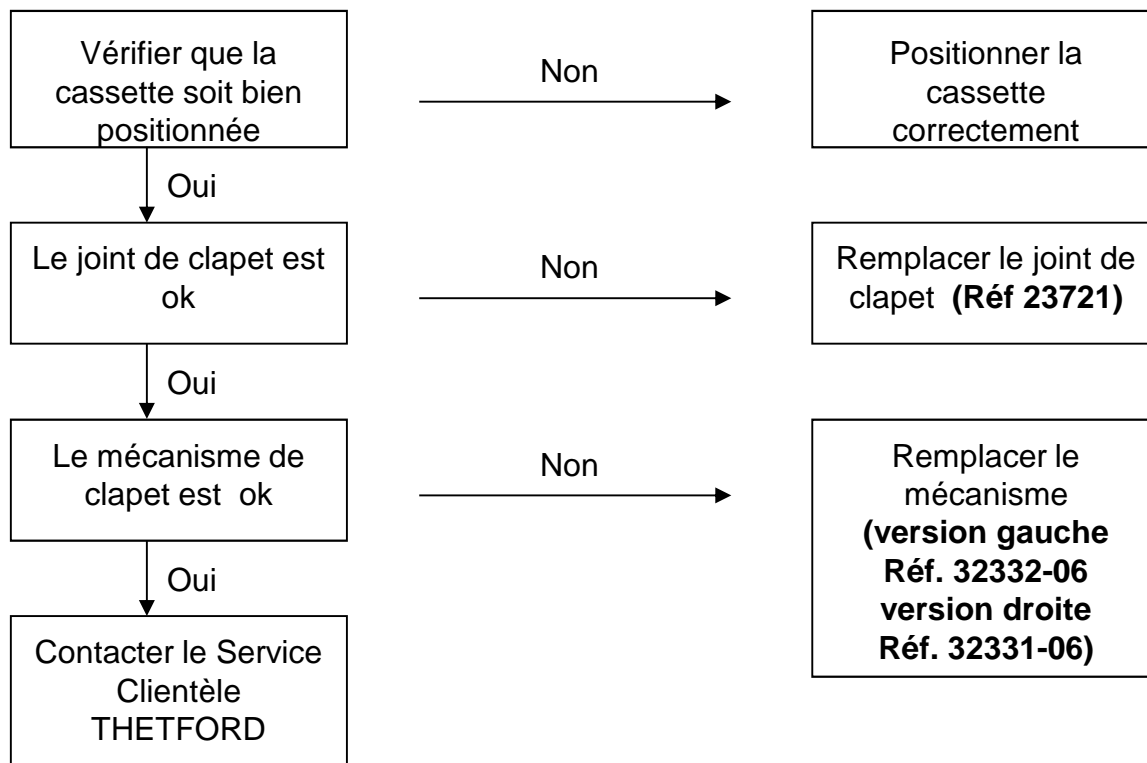

### ➤ Fuite au réservoir d'eau propre

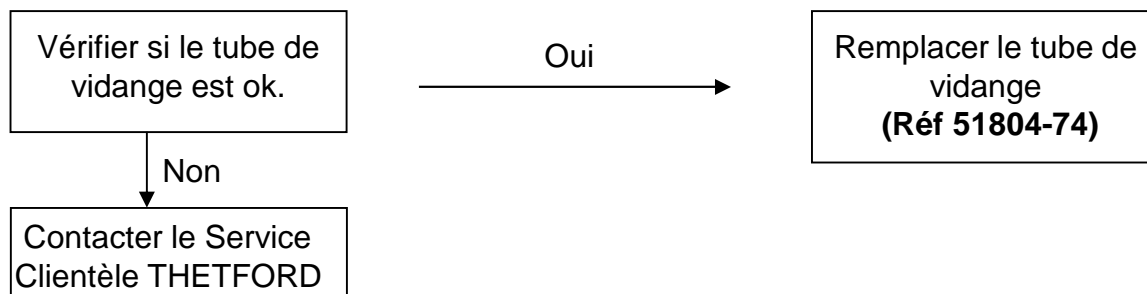



## ➤ Fuites à la cassette

### ▪ Fuite au bouton d'évent

Remplacer le bouton  
d'évent  
**(réf. 32307-16)**

### ▪ Fuite au bras de vidange

Remplacer le bras de  
vidange  
**(réf. 32306-06)**

### ▪ Fuite au couvercle d'évent

