

Instruction de réparation

Description: Poignée d'ouverture clapet C500

Référence: 90701

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site www.thetford-europe.eu

Version:

Date:

Mars 2010

Outils requis:

Pinces



A

Mettre la poignée d'ouverture en position 'Fermé'.




B

Libérer les câbles et retirer la connexion à l'aide des pinces.

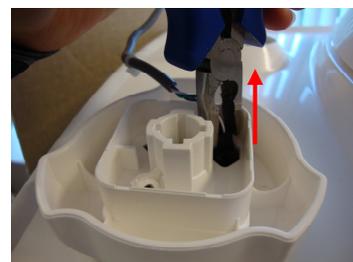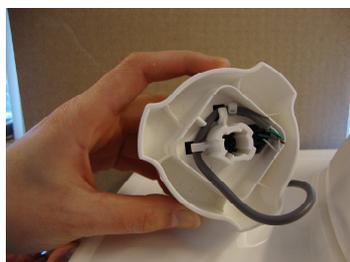

C

Incorporer la connexion sur la poignée d'ouverture de remplacement.

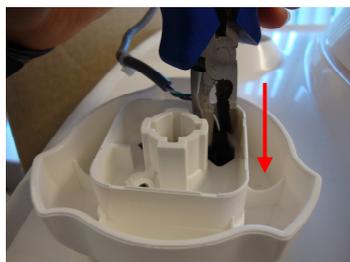

D

Repositionner la poignée d'ouverture.



Instruction de réparation

Description: Drain tube C500

Référence: 90703

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site : www.thetford-europe.eu

Version:

Date:

Mars 2010

Outils requis:

Tournevis cruciforme

A

Retirer le réservoir à matières de la toilette.
Tirer sur le tube en verre pour l'écarter du tuyau noir.
Note: S'assurer que le réservoir d'eau est vide.




Dévisser le conduit latéral où le tube de vidange est situé (2vis)

Si besoin, repositionner le clip de maintien en le tournant puis en les tirant




B

Appuyer sur le conduit latéral à gauche pour dégager la connexion du tube de vidange.

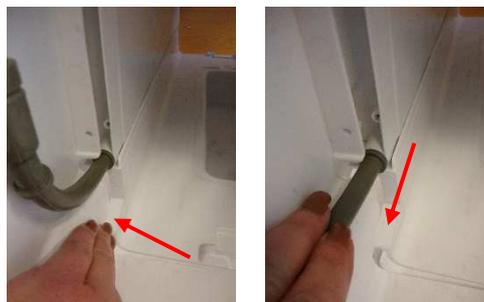

C

Insérer le nouveau tube dans la toilette et placer le tube en verre sur le tuyau noir.

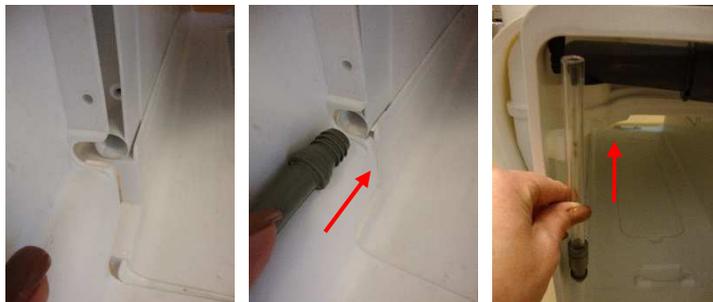

D

Revisser le conduit latéral.



Slide 2

MvS2 This information will be used in a database, so please read carefully and apply the following 5 steps!

How to use the template?

1: Description: product name + part number

2: Version: version of the work instruction For example: V1, newer version: V2 etc

3: Date: date when the instruction is made

4: Tools required: tools that are required for this repair

5: Fill in by footer: description and date (go to view and choose: Header and Footer -->after you've filled in the specs -->apply to all)

Other:

Please try not to move the rest of the text and keep the lay-out intact!

Maurice van Seeters, 23/01/2006

Instruction de réparation

Description: Platine de contrôle C500

Référence: 90704

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site : www.thetford-europe.eu

Version:

Date:

Mars 2010

Outils requis:

-

A

Retirer le réservoir à matières de la toilette



B



Retirer le couvercle de la platine.



C

Sortir la platine et la remplacer par la nouvelle.

Remettre le couvercle de la platine et appuyer dessus pour le positionner.

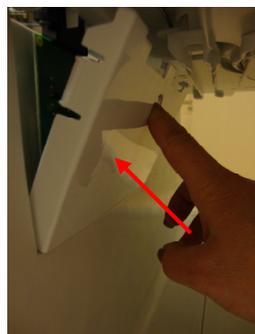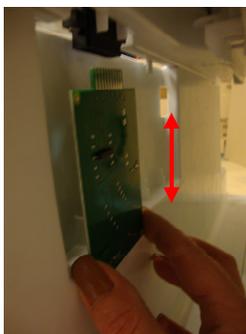

Note: Manipuler la platine avec attention.

Instruction de réparation

Description: Flotteur C500

Référence: 90706

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site www.thetford-europe.eu

Version:

Date:

Mars 2010


Outils requis:

Tournevis plat

A

Utiliser le couvercle coulissant du réservoir à matières comme levier afin de tourner le mécanisme dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à que la flèche soit positionnée en face du deuxième point.

Retirer alors le mécanisme.

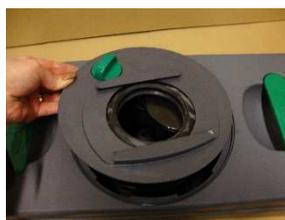

B

Le flotteur est désormais visible.
Le sortir de son embase.



Placer un tournevis plat entre le contrefort et l'embase pour le retirer.



C

Cliquer le nouveau flotteur dans l'embase.



D

Inverser le procédé afin de remettre en place le mécanisme.